


如何安装 USB 打印机驱动

注意：本说明文档是以在 Windows XP 系统上安装 C168 200DPI 打印机驱动为例，其它操作系统中安装驱动 方法类似。

Step 1: 将 C168 打印机电源和打印数据线连接好后开机。在电脑的右下角将会出现提示图，表示发现打印机。电脑将自动弹出“找到新的硬件向导”。



Step 2: 在该向导中，选择“否，暂时不”，点“下一步”。

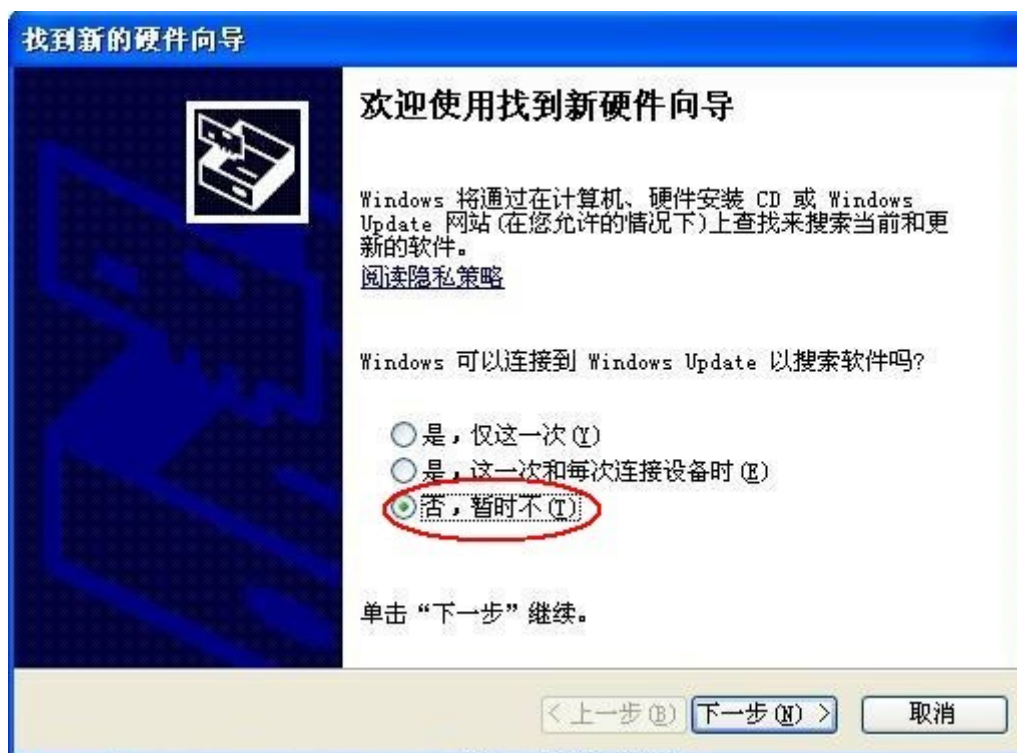

Step 3: 选择“从列表或指定位置安装（高级）”，点“下一步”。



Step 4: 选择“不要搜索...”，点“下一步”。



Step 5: 在“添加打印机向导”中，选择“从磁盘安装...”，点“下一步”。



Step 6: 点“浏览”，弹出查找文件对话框。


注意：如果从随打印机的光盘找驱动程序，请把光盘放入电脑的光驱中。




Step 7: 找到文件“usbprint.inf”或“Postek.inf”，并打开。

注意：


1. 光盘中“usbprint.inf”或“Postek.inf”文件位于“Windriver”文件夹内
2. 如果光盘丢失，请到我们公司网站上下载相关驱动，并进行解压后，找到“usbprint.inf”或者“Postek.inf”文件

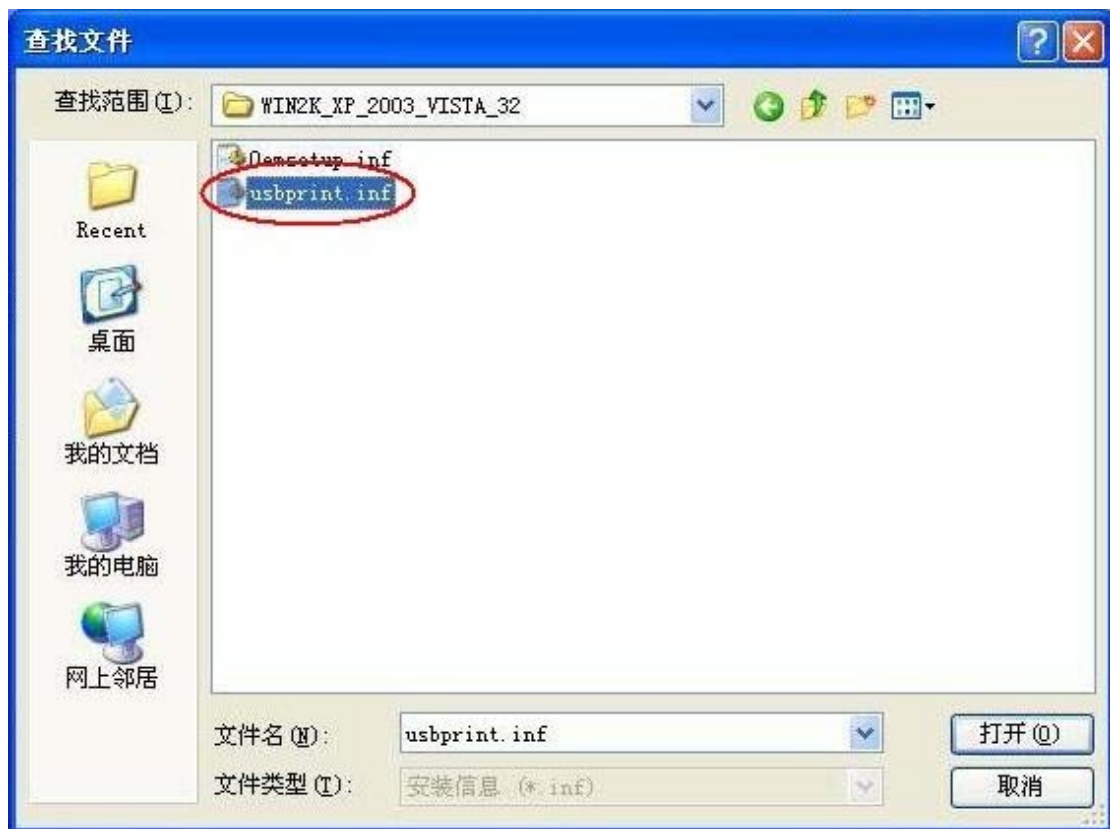

Step 8: 在添加打印机向导中，选中“POSTEK C168 200DPI”，点“下一步”。

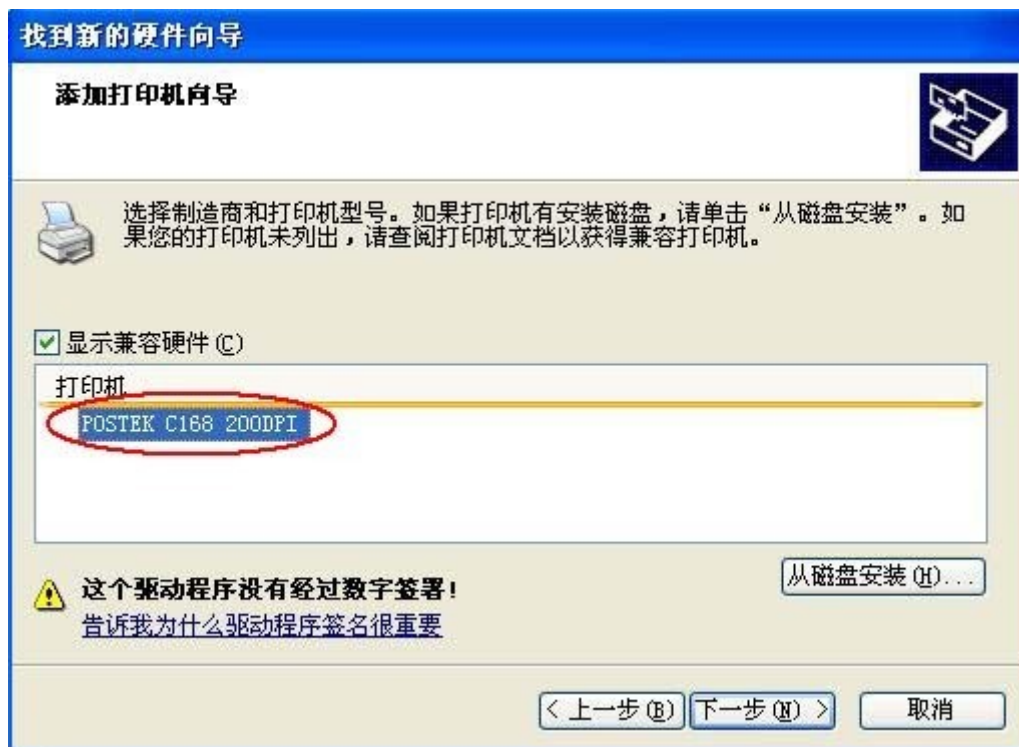

Step 9: 如果弹出如图对话框，请点击“仍然继续”。

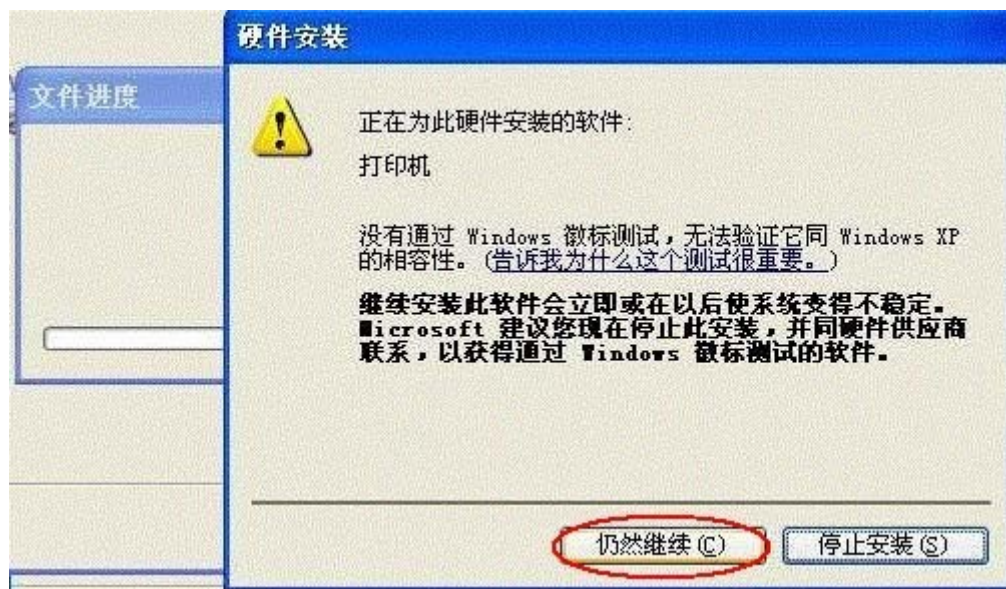

Step 10: 点击“完成”。



至此 C168 打印机驱动安装完成，在控制面板的“打印机和传真”中会看到已装好的 C168 200DPI 打印机驱动。

