

NV5015&NV5015B&NV5016 大众导航升级指导



NV5015&NV5015B 主机风格




NV5016 主机风格


升级工具：



1. 如果升级软件，U 盘内存 $\geq 1G$ ；
 2. 如果升级地图数据，U 盘内存 $\geq 8G$ ；
- 注：请尽量使用品牌 U 盘，如闪迪、sony、金士顿等；

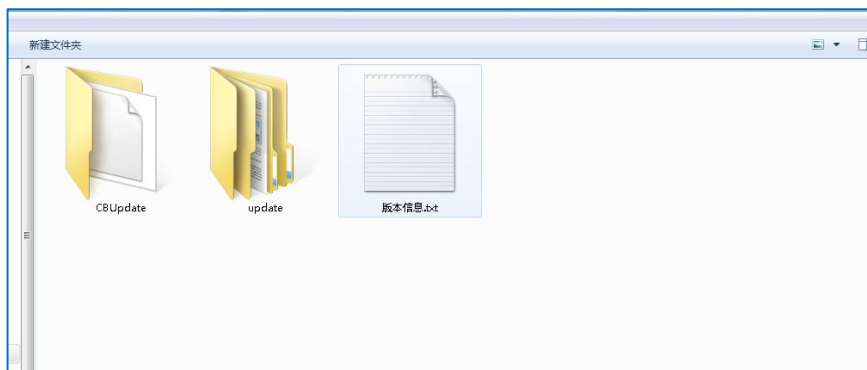1. 将软件进行解压放置在 U 盘的根目录下；

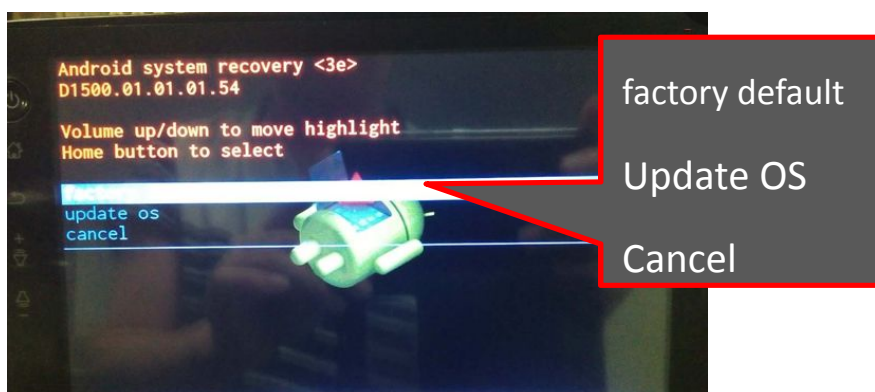


2. 将带升级软件 U 盘卡插入后甩 USB 线束上，长按“开关机”键，机器自动进入重启，三次后，进入升级界面，如下图所示；




3. 点击左排音量“+/-”  进行选择“update OS”选项，再点击“主菜单”  进行确认，机器自动进入 OS 软件升级，升级界面如图所示；



注：NV5016 选择“update OS”选项，采用开关旋钮进行选择，在点击“主菜单”  进行确认；


4. 升级完成后，自动进入升级界面，再按照步骤 3，选择“Cancel”，自动重启，完成 OS 升级；

注：后续新增加升级 OS 方式，直接进入“设置”→“系统”→“系统升级”→“OS 升级”，如下图所示：

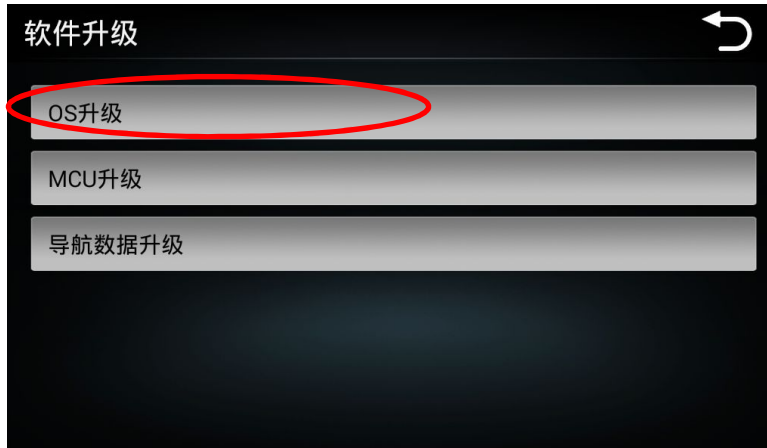

5. 升级 APK 软件升级方式（步骤①②）；


① 进入“设置”→“系统”→“版本信息”，如下图：

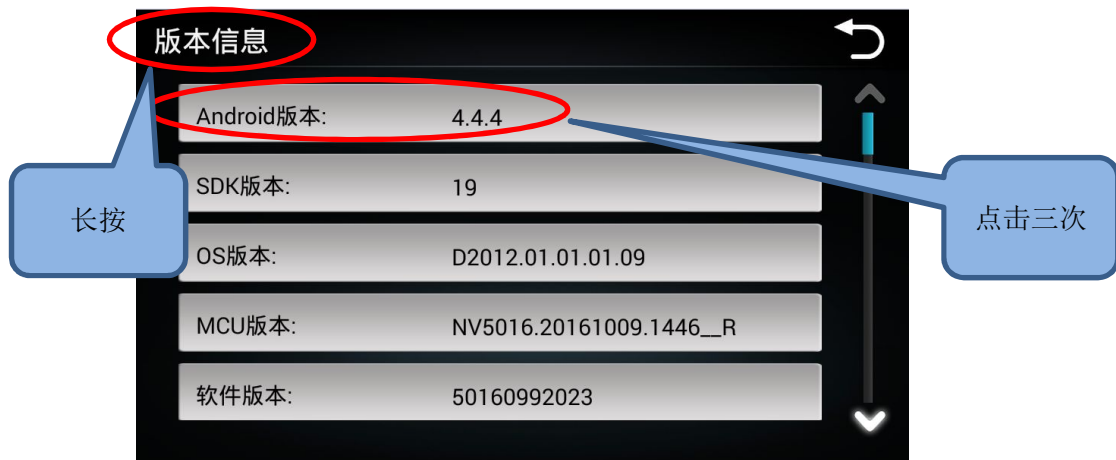


- ② 进入界面后，点击“Android 版本：4.4.4”列表三次，再长按左上角“版本信息”直到进入工程模式，点击升级，选择“APK 升级”；



6. 进入“系统”→“系统升级”→“MCU 升级”；

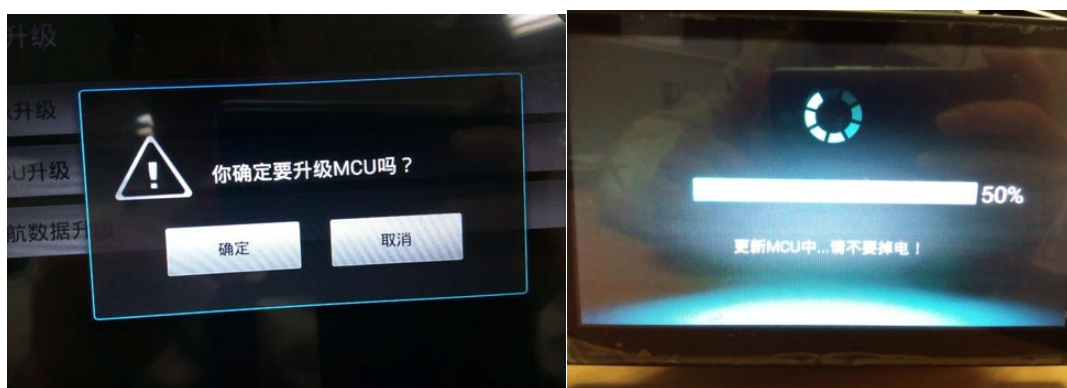

7. 如果升级地图数据，进入“系统”→“系统升级”→“导航数据升级”，升级时间大概 12min，请禁止异常拔插；

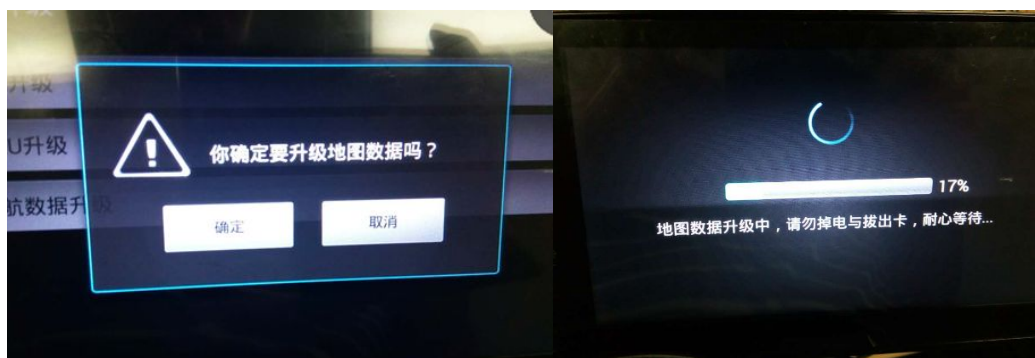

8. 检查软件版本，进入“设置”→“系统”→“版本信息”，以实际版本为准；



注：升级 OS 过程，出现异常，点击“Cancel”后，机器重启，再次进入 OS 升级界面，按照步骤 3，选择“factory default”, 再选择“delete all user data”进行恢复出厂设置，注意如是 NV5015B 恢复出厂设置后，需要重新升级地图数据，升级方法参考 **NV5015B 大众高德版导航数据升级指导.pdf**;

