



TFTP 升级流程


1.现将 TFTP 文件及所需要升级的固件放在同一个文件夹。（以 A850R 路由器为例）

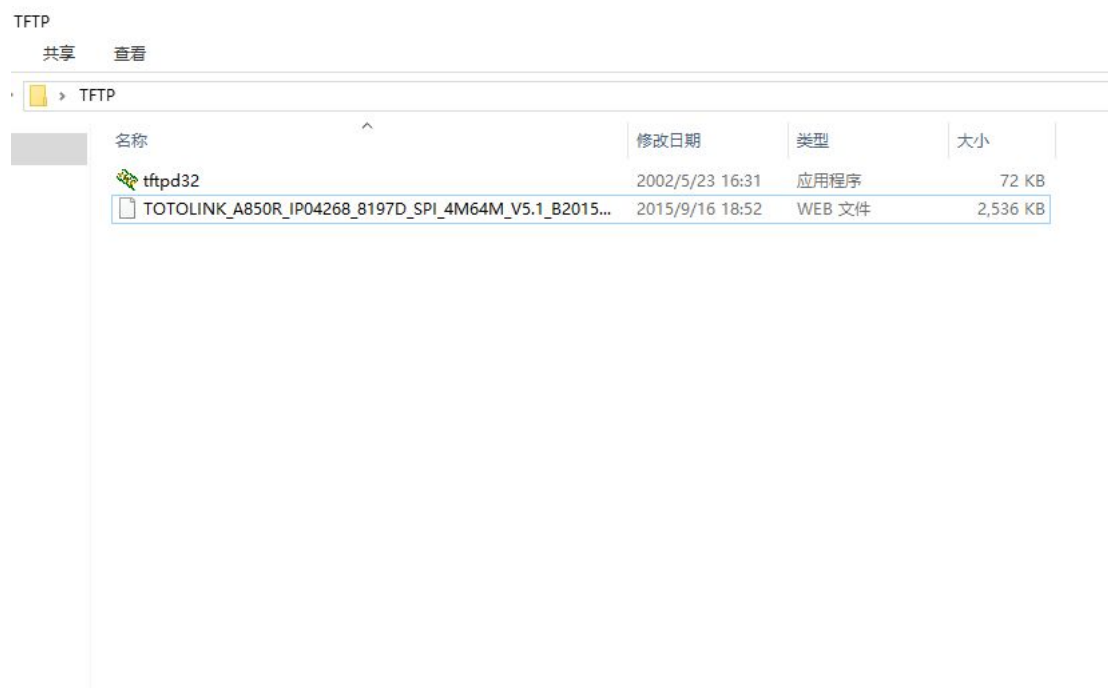

2.将路由器挂起。（按住路由器的 RST 按键不松的情况下再给路由器通电，大概三秒左右指示灯只有电源灯亮即可松开。）

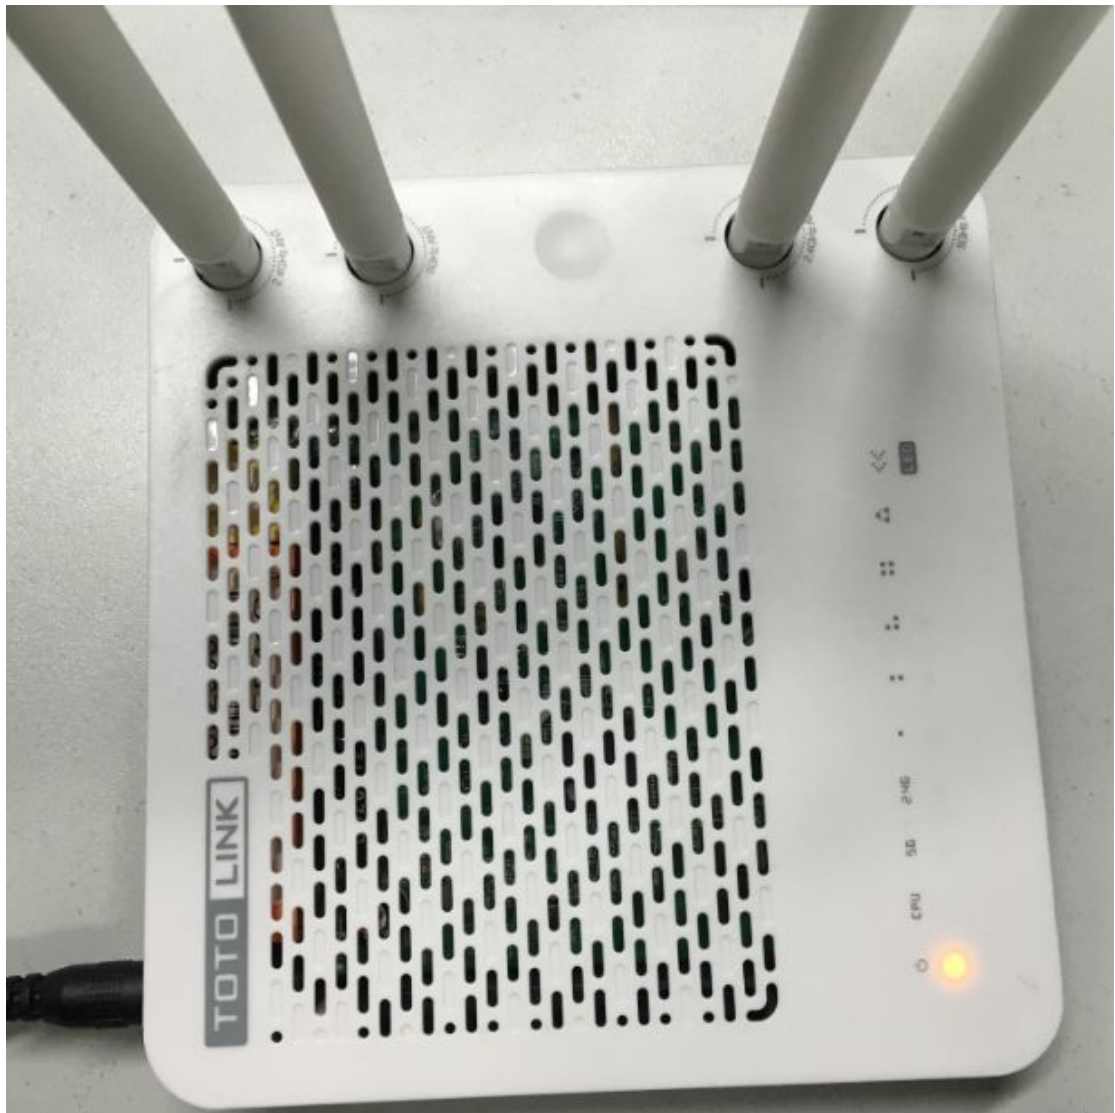

3.从路由器的四个 LAN 口中随便一个接到电脑。（所接对应指示灯会亮）

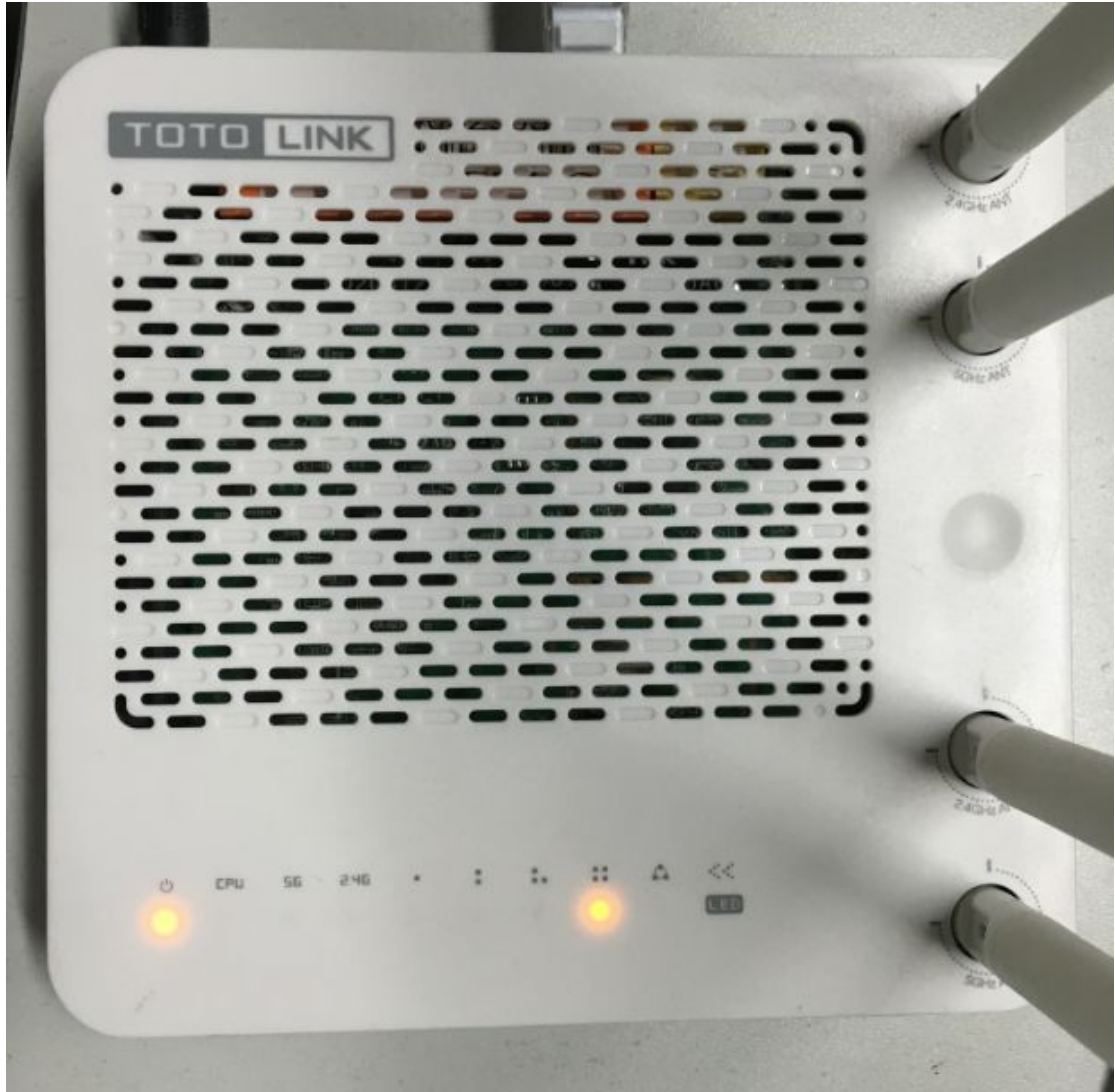


4.此时本地或者以太网连接显示为未识别或者识别中。




5.将本地连接或者以太网自动获取 IP 地址改为手动配置。（XP 系统右击本地连接选择属性双击选择 Internet 协议，WIN7 以上系统双击 Internet 协议版本 4）

XP 系统

WIN7 以上系统

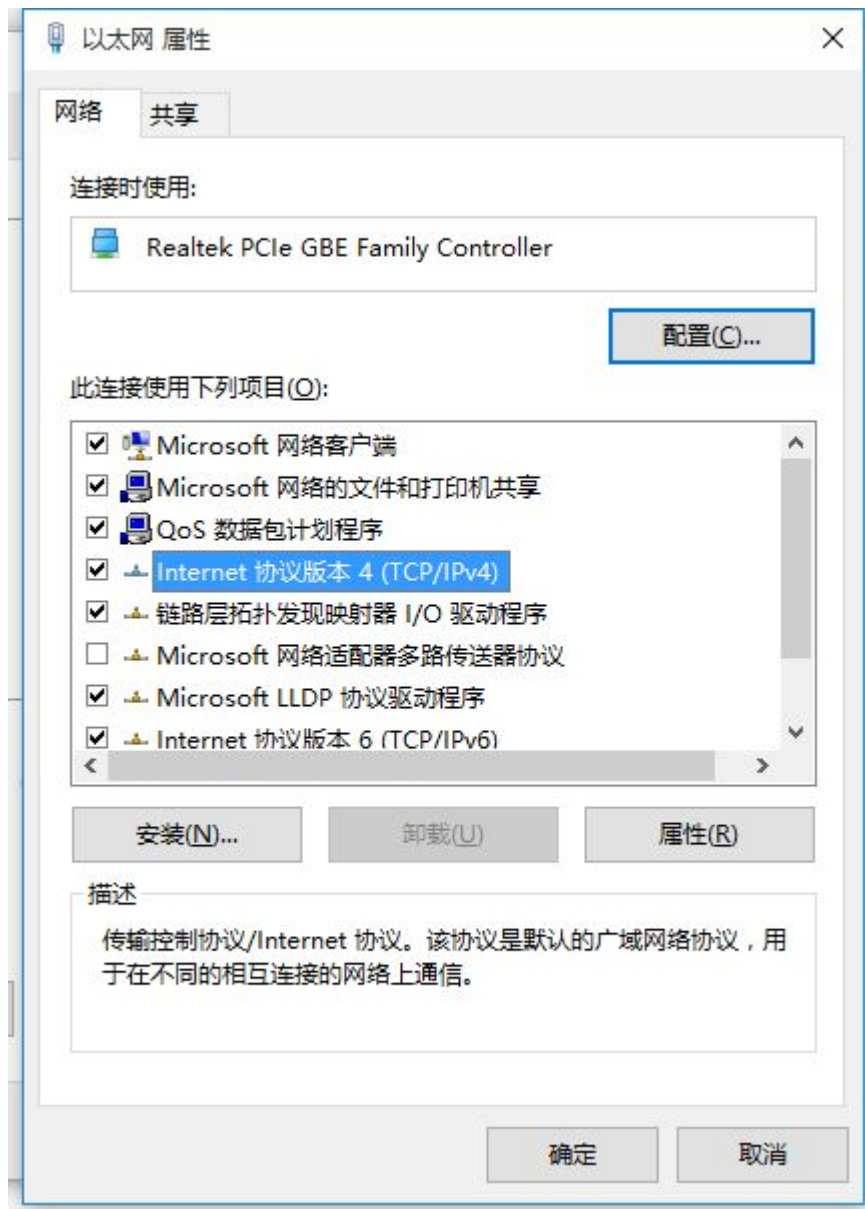


改为使用以下 IP 地址（IP 地址可以随便填写一个 1 网段的，可以参考截图），修改完成点击确认--确认。（注意有两个确认）

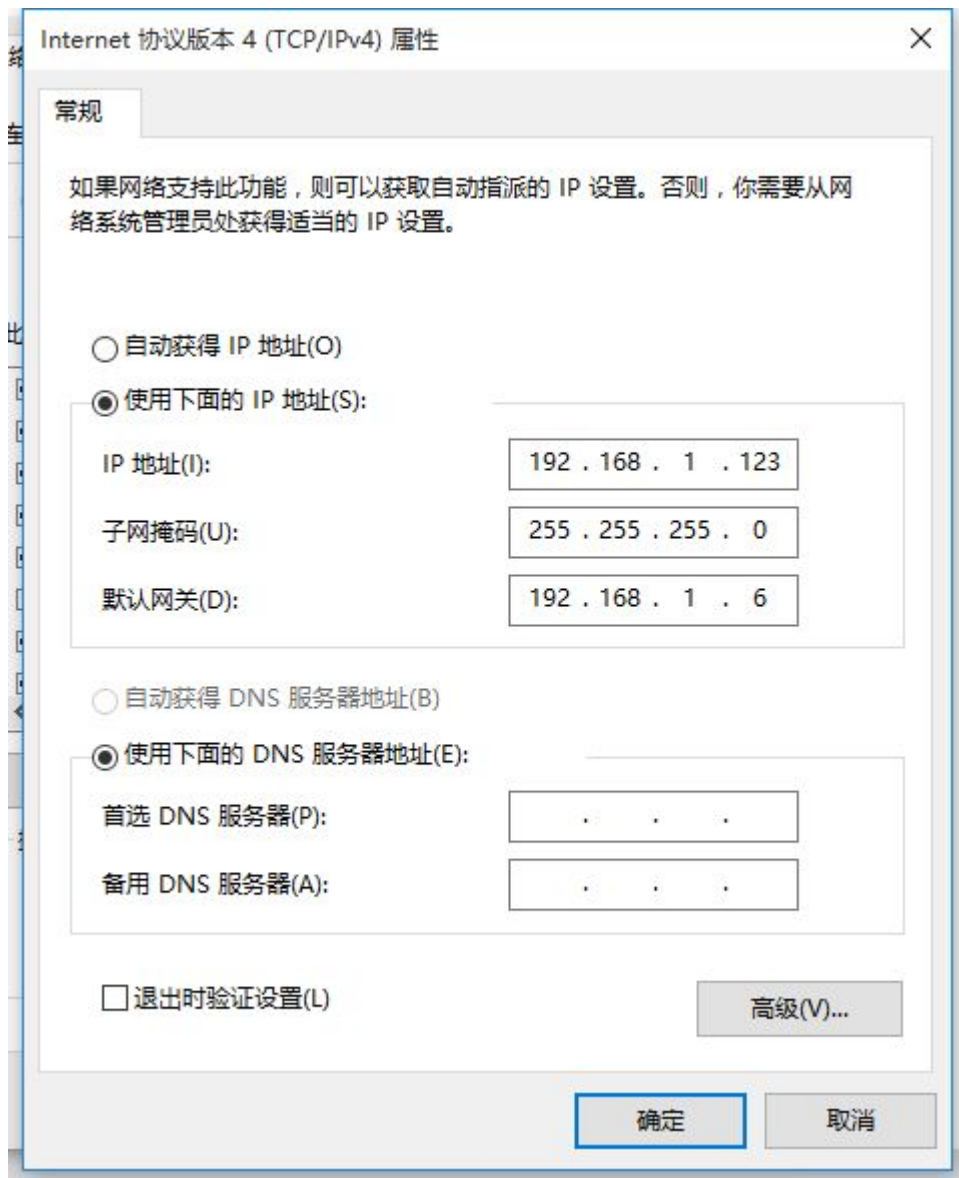

此时本地连接或者以太网会有以下显示




6.打开 TFTP 升级软件按照以下图片填写。

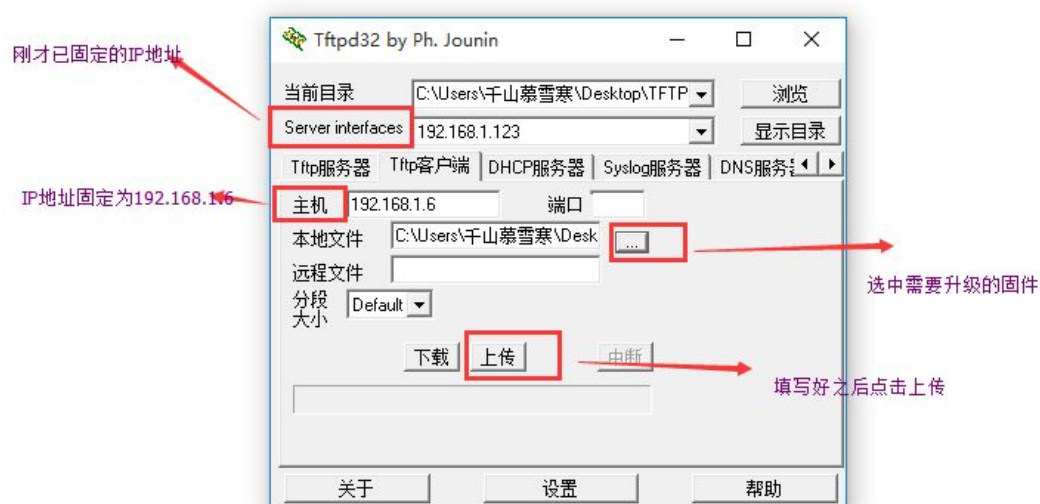

7.填写好之后点击 TFTP 上面的上传按钮（上传成功会有以下显示）



上传成功之后路由器上面的指示灯会全部一起亮一次，待系统正常启动。（启动完毕指示灯参考一下截图）

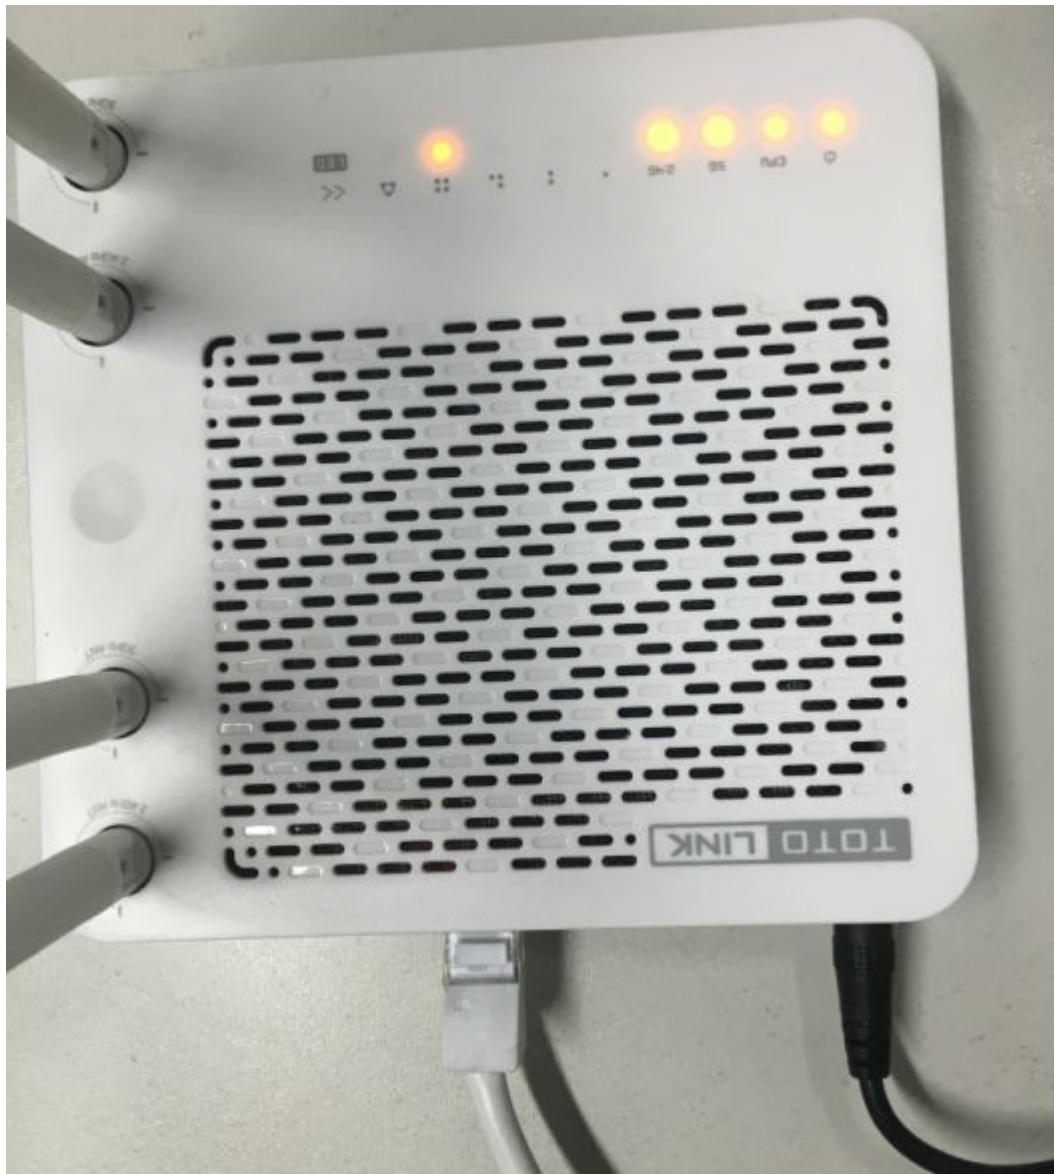

8.将本地连接或者以太网固定的 IP 地址改为自动获取，同样要注意点击两次确认，此时路由器会给电脑分配一个 IP 地址。打开浏览器会自动弹出登录界面。



用户登录

登录路由器192.168.0.1需要填写用户名和密码。

 用户名

admin

 密码

.....

登录

